Rev. 1.3 - 2013

eti-click
la etiqueta en un click

Etiquetadora manual
con batería

MANUAL DE USUARIO
ETI - CLICK 3265 B

1 ESPECIFICACIONES

NOMBRE	ETI-CLICK 3265B (Etiquetadora manual con batería)		
ROLLO ETI.	Diá.(máx) 90 mm	ROLLO ETI.	Mandril.(mín) 25 mm
ETIQUETA	Ancho 10~32 mm	ETIQUETA	Length 15~65 mm
PESO	730 g	TAMA□O	92*365*144 mm
DESTACADO	-. Novedoso diseño de etiquetadora manual portátil -. Recomendada para los sticks de fruta, muy fácil de usar -. Cargador rápido de las baterías (1h aprox.) -. La batería tiene una duración entre 3h y 6h (según tamaño de las etiquetas)		
CARGADOR	INPUT : AC 100~240 V, 50Hz/60HZ		

2 COMPONENTES

ETIQUETADORA

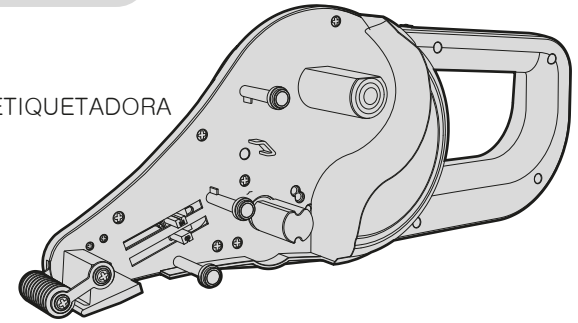

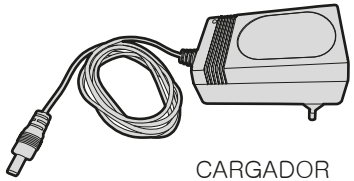

CARGADOR



SUJECCIÓN REBOBINADOR
DEL PAPEL SOPORTE

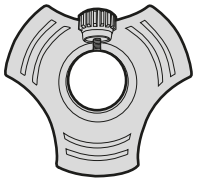

TOPE PORTA ROLLOS

3 NOMBRE DE LAS PIEZAS

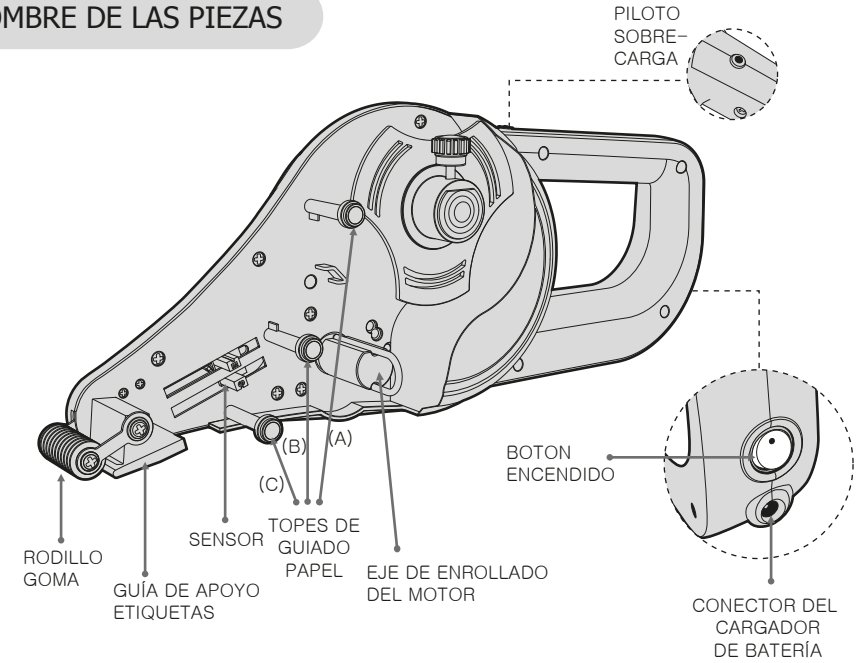

4 PRECAUCIÓN ⚠

-. Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación, cuando no esté en uso.
(La batería se agota si la etiquetadora está encendida aunque no este en uso).

-. Si no va a utilizar la etiquetadora en un periodo largo, apaguela después de una carga completa.
(Si la deja encendida durante un periodo de tiempo largo es posible que no pueda cargar la batería correctamente)

-. Utilice sólo el cargador diseñado exclusivamente para esta etiquetadora.

-. No coloque ningún objeto sobre el cargador durante la carga.

-. No utilice el cargador a temperaturas extremadamente altas (más de 40 C°).

Etiquetadora manual con batería **ETI - CLICK 3265 B**

5 CÓMO SE USA

1) CÓMO CARGAR LA BATERÍA

1. Utilice sólo el cargador diseñado exclusivamente para esta etiquetadora.
2. Conecte "DC CONECTOR" al jack de salida del cargador y conectar el enchufe del cargador a la fuente de alimentación de CA.
3. Cuando se conecta, el LED rojo y verde del cargador se iluminan dos veces alternativamente. Al momento se ilumina el LED rojo del cargador de forma fija.
4. Cuando la carga se haya completado, el LED rojo se apaga y se enciende el verde.

⚠

No se puede cargar en las siguientes condiciones.
: La conexión no es correcta
: La batería está rota
: La batería se ha descargado completamente
En estas condiciones, el LED rojo del cargador no se enciende.

▶ en este caso, contacte con nosotros.

2) CARGA DEL ROLLO DE ETIQUETAS

1. Ponga un rollo de etiquetas en la etiquetadora y fijelo con el tope de porta rollos. (Si usted presiona demasiado el tope porta rollos puede hacer que frene la bobina de etiquetas, la bobina de etiquetas debe dar vueltas libremente).

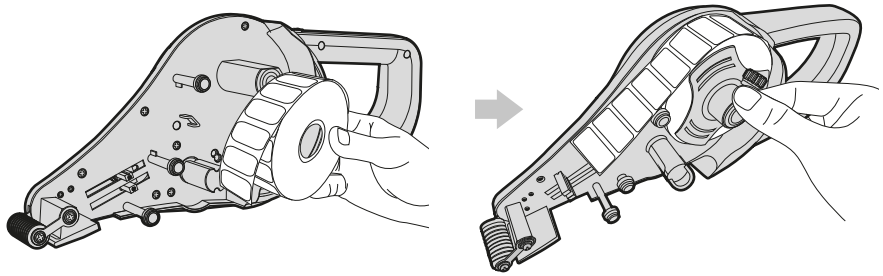

2 Retire algunas etiquetas (unos 170 mm) y pasa por encima de la primera guía de papel A, por debajo de la segunda guía de papel B.
(Si no se retiran algunas etiquetas, es difícil engancharlo al rebobinador de papel soporte).

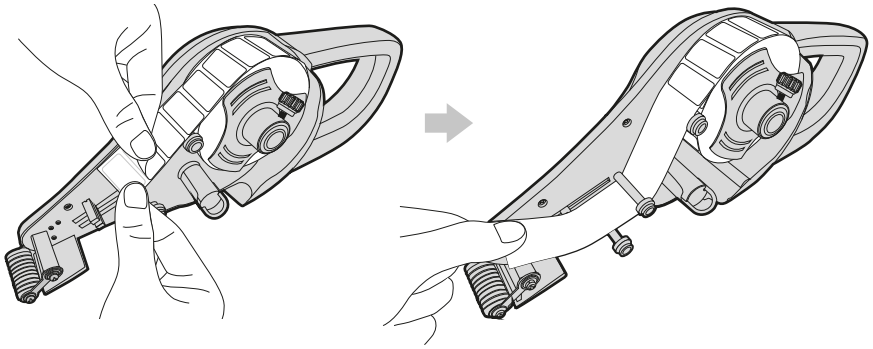

3 Pase el papel a través del sensor, y entre el espacio que hay entre la guía de apoyo del papel y el rodillo de goma, y páselo por encima de la guía de papel C.

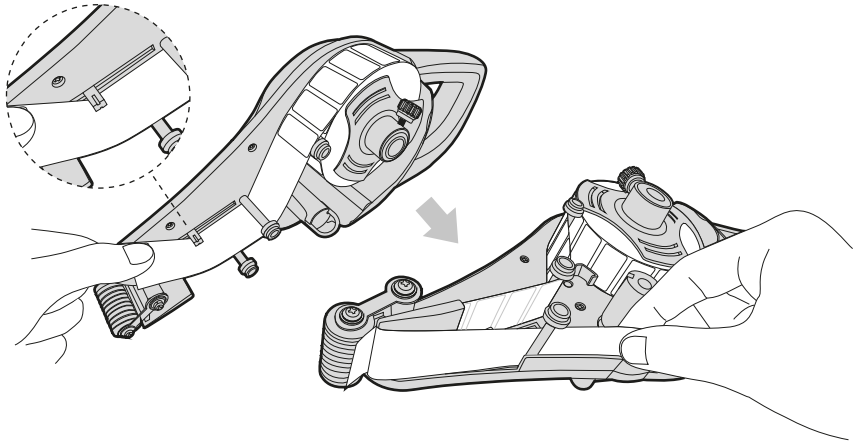

Etiquetadora manual con batería **ETI - CLICK 3265 B**

4 Fije el papel soporte con la sujección y dele un par de vueltas en el sentido contrario al de las agujas del reloj para que se tense el papel.
Tenga cuidado de no enrollar etiquetas.

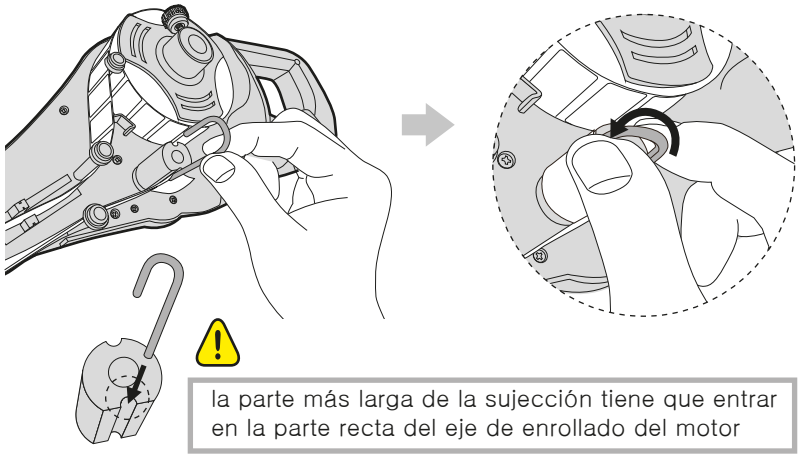

la parte más larga de la sujección tiene que entrar en la parte recta del eje de enrollado del motor

5 Ajustar los topes de guiado del papel al borde exterior.

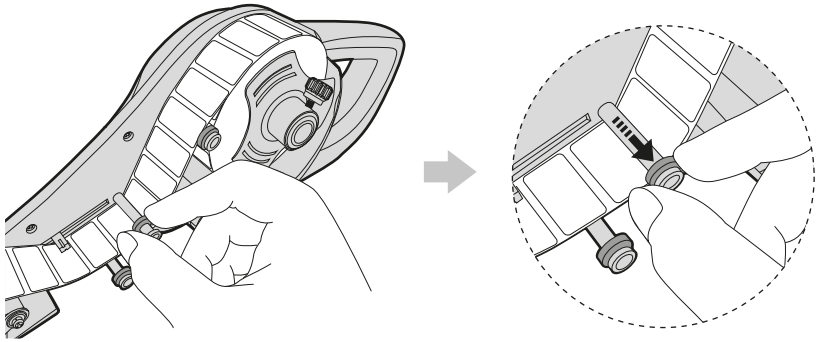

⑥ Regular la salida de la etiqueta mediante el desplazamiento de la fotocélula.

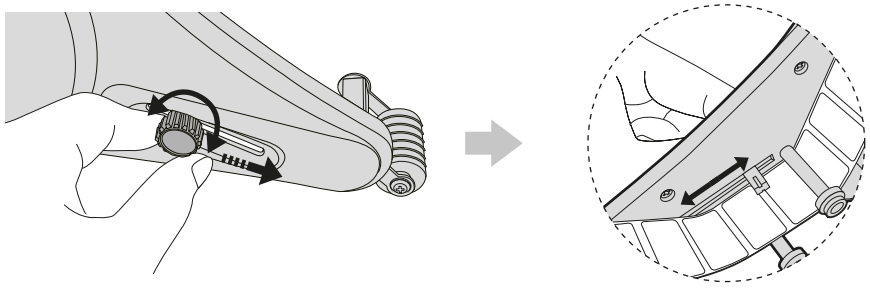

-. Encender el "interruptor" y verificar que sale una etiqueta por cada click. En caso contrario gire la perilla de fijación del sensor y adelante o retrase el sensor deslizándolo porla guía.
-. Para un correcto etiquetado ajustar la salida de la etiqueta a la mitad de su tamaño del borde de la parte final de la etiqueta. (Es decir, si la etiqueta mide 24 mm de altura tendrá que deslizar el sensor hasta que la etiqueta salga 12 mm. por la punta).

3) CÓMO ETIQUETAR

Sostenga la etiquetadora y situe el "rodillo de goma" en la superficie a etiquetar.
Y mueva la etiquetadora hacia usted presionando suavemente.

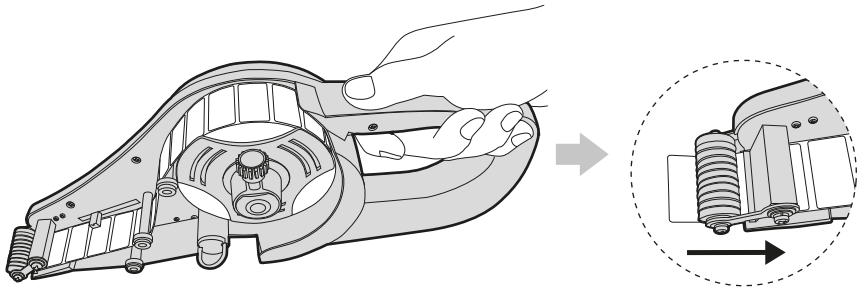

-. Tenga cuidado de no presionar fuerte cuando dispense una etiqueta.
-. Etiquete de forma natural, de acuerdo a la velocidad de salida de la etiqueta.
-. Mantenga la etiquetadora horizontal, cuando apoye el "rodillo de goma" en la superficie.
-. Si el papel soporte no se enrolla bien, puede ser que no salga del todo la etiqueta, si esto ocurre retire el papel gastado y vuelva a fijarlo con la guía.

Etiquetadora manual con batería **ETI - CLICK 3265 B**

6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
LA ETIQUETADORA NO FUNCIONA	1. Asegúrese de encender el interruptor de alimentación.
	2. Cargue la etiquetadora durante un tiempo. -. Funciona. ▶Puede utilizar la etiquetadora después de la carga. -. No funciona. ▶ contacte con nosotros
	3. Cuando el "piloto de sobrecarga" está encendido: (Se para automáticamente) ▶ Compruebe que no haya presionado el rollo de etiquetas con el tope porta rollos. ▶ Apague y encienda la etiquetadora.
LAS ETIQUETAS SALEN DE FORMA CONTINUA	1. Asegúrese que las etiquetas pasan a través del sensor.
	2. No utilice la etiquetadora a la luz del sol. Esta etiquetadora es para uso interior.
LA BATERIA NO CARGA	1. Cuando el LED rojo del cargador esté apagado: ▶ contacte con nosotros.
	2. El LED verde del cargador esté encendido pero la carga no es suficiente: ▶ Tiene que cargar la etiquetadora una vez más hasta que el LED verde se encienda.

Distribuidor autorizado: